TZ 30 CRONOTERMOSTATO

Cronotermostato programmabile; sette giorni in modo indipendente, e ogni mezz'ora nella programmazione giornaliera.
Grande display retroilluminato in fase di programmazione.



Dati tecnici:
EEPROM memory
Range temperatura: 5 – 35 °c
Differenziale (isteresi): 0,5 °c
Temperatura range: 0,5 °c
Uscita: 10 A / 250 V contatto pulito
Indicazione batterie scariche (2 x AA alcaline)
Dimensioni 138 x 86 x 29,6 mm
Classe II

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE
Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione.

AVVERTENZA
L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Posizione dell'istallazione
Il termostato deve essere posizionato su muro interno ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento in zona dove l'aria circola liberamente.
Evitare esposizione diretta alla luce del sole, o aree soggette a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.

ISTRUZIONI






Svitare la vite sul lato sinistro del termostato (è una vite a doppio filetto, svitare solo la prima parte, si evita che cada e si perda) aprire a compasso ed installare le batterie nell'apposita sede (ATTENZIONE ALLA CORRETTA POLARITA'). Fissare lo schienale a parete o avvitarlo su scatola 503. Sullo schienale svitare la placchetta per le connessioni, ed eseguirle (COM (5) comune, NO (4) normalmente aperto) Richiudere. Richiudere il modulo allo schienale e riavvitare la vite laterale.

PROGRAMMAZIONE



Tasti Lato SX Dall'alto:

Sole (temperatura comfort)
Luna (temperatura Economy)
Clock (impostazione giorno settimana e orario)
On/Off


Tasti Lato DX Dall'alto:

Tasto +
Tasto Hold (uso in manuale)
Tasto -
Program (per accedere alla program.)


Modifica giorno / ora
Premere il tasto (CLOCK) lampeggia il giorno; selezionare quello corretto (con tasti + e -) e premere di nuovo il tasto clock, ora lampeggia ora, procedere alla modifica (con tasti + e -) e confermare sempre con il tasto clock, ora lampeggia minuti, modificare (con tasti + e -) e completare la programmazione con il tasto clock.

PROGRAMMAZIONE
Sono preimpostati i seguenti programmi, sono modificabili in funzione delle proprie esigenze.

Mon ~ Fri

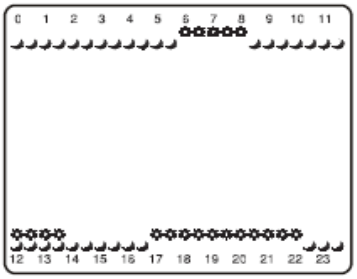

Sat ~ Sun

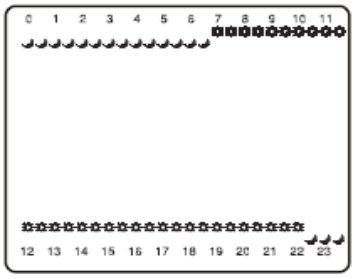

Modifica: ruotare la rotellina (PROGRAM) al lato DX (si illumina di rosso) e selezionare il giorno da modificare, con il tasti sole e luna modificare l'impostazione di default del termostato come si desidera. Con il tasto sole si imposta il periodo di funzionamento della caldaia (COMFORT) e con il simbolo Luna il periodo di riposo (ECONOMY). Ripetere l'operazione per ogni giorno della settimana. Al termine riposizionare la rotellina su Start.

Impostazione della temperatura (COMFORT): con la rotellina su start, premere il tasto sole lampeggia la temperatura di default (21 °c) e con i tasti + e – sulla destra impostare la temperatura desiderata. Attendere, quando termina il lampeggio, il valore è impostato. Ripetere la stessa procedura per l'impostazione della temperatura ECONOMY (Tasto Luna).

Funzionamento Manuale

Si può escludere il funzionamento a programma, premendo il tasto sulla DX, “HOLD”. In questa fase lo strumento diventa un semplice termostato con regolazione manuale della temperatura desiderata tramite i tasti + e -.
Per ritornare alla modalità programma premere di nuovo il tasto HOLD.

**SMALTIRE CORRETTAMENTE
QUESTA APPARECCHIATURA COME
DA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC**

Prodotto fabbricato secondo I processi certificati ISO 9001 V2008.