
Modalità di utilizzo dei raccordi "GeminiQUICK" / *Method of use of the "GeminiQUICK" fittings*




① Utilizzando una chiave sull'esagono A, fissare il raccordo assemblato su terminale da collegare al tubo.

Fix the assembled coupling on the end to be joined with the tube.

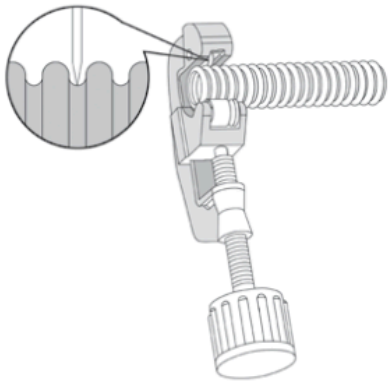


② Utilizzando un tagliatubi, tagliare il tubo nella gola tra due corrugazioni (NON utilizzare un seghetto o similare).

Using a pipecutter, cut the tube in a valley between two corrugations (do NOT use a hacksaw or similar).

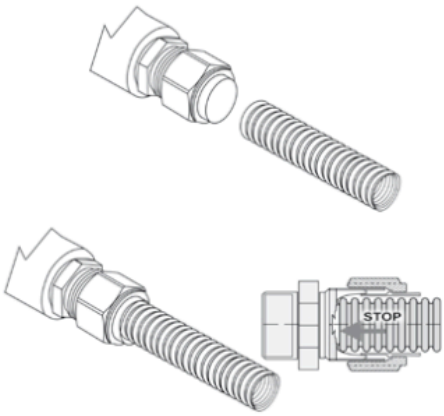


③ Dopo essersi assicurati dell'assenza di bave sull'estremità del tubo corrugato, inserire fino a battuta il tubo nel raccordo.

After veryfing the absence of burrs,slip the tube end into the coupling making sure it reaches the bottom of the coupler.

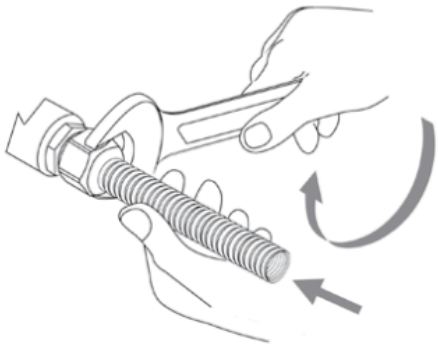

④ Utilizzando una chiave, serrare il dado B per almeno un giro tenendo fermo il tubo a battuta e poi il più possibile.

Tighten nut B at least one turn holding the tube to the bottom of the coupling so as to secure the tube, then tighten the nut B with a spenner as far as possible.

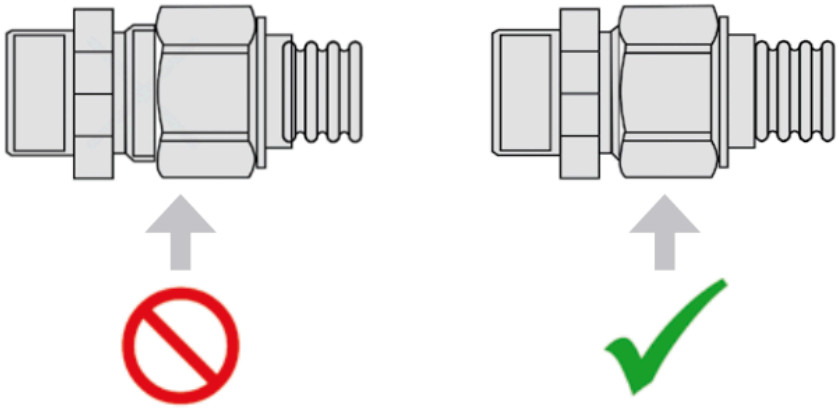

⑤ Al termine del serraggio corretto, il filetto del raccordo non deve essere più visibile.

After correct fixing, the thread is no longer visible.