
Modalità di utilizzo dei raccordi "GeminiFAST" / *Method of use of the "GeminiFAST" fittings*

1. Inserire il dado A sul tubo B
2. Inserire l'anello C Nella prima corrugazione del tubo B
3. Inserire il disco metallico D nel dado A
4. Avvitare il dado A sul nipplo E fino a battuta
5. Svitare il dado A dal nipplo E e rimuovere il disco metallico D
6. Verificare che la flangia F (cartella) del tubo B sia piana.
7. Inserire la guarnizione G nel dado A
8. Avvitare il dado A sul nipplo E

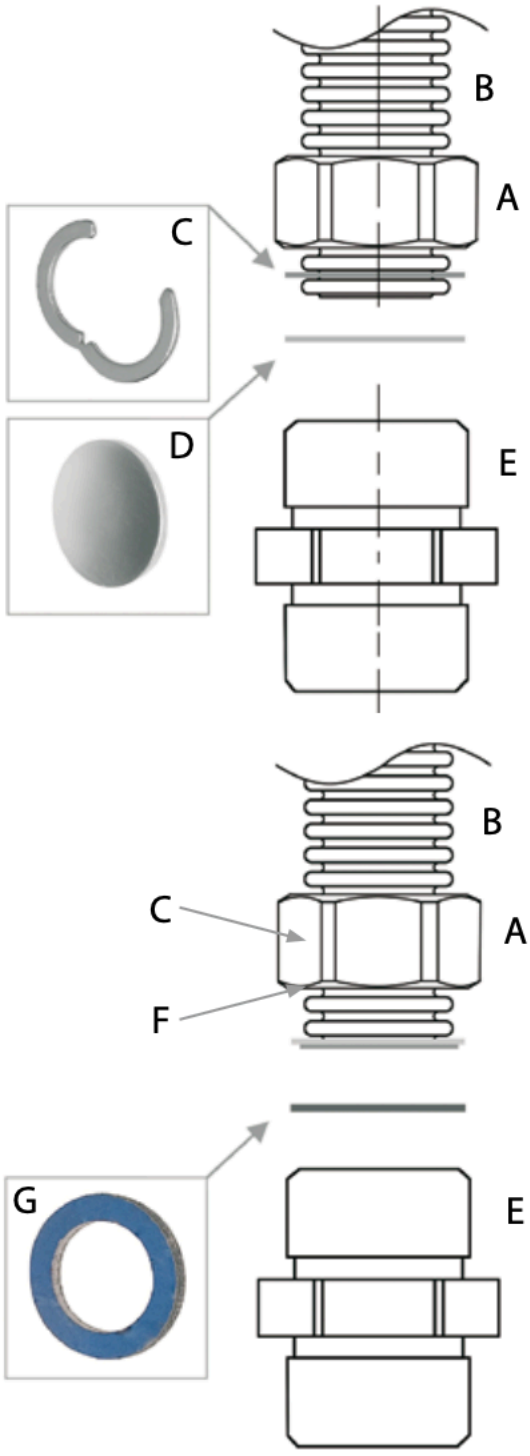

1. *Insert the nut A on the tube B*
2. *Insert the ring C in the first corrugation of the tube B*
3. *Insert the metallic disk D in the nut A*
4. *Screw the nut A onto the nipple E until it stops*
5. *Unscrew the nut A from the nipple E and remove the metallic disk D*
6. *Verify the flange F of the tube B to be plane.*
7. *Insert the gasket G in the nut A*
8. *Screw the nut A onto the nipple E*