TZ 25 CRONOTERMOSTATO

Cronotermotato settimanale, con programmazione giornaliera indipendente. Tre periodi di accensione e spegnimento, funzione “HOLD” solo termostato.




TASTI FUNZIONE



HOLD: Funzione manuale (solo termostato)
DAY: Impostazione giorno e ora
LIGHT: Funzione luminoso (si accende lo schermo per 15 sec.)
COPY: Funzione copia programma
PROG: Funzione programmazione settimanale e giornaliera
SET: Cambio funzione (da manuale a programma)

DISPLAY

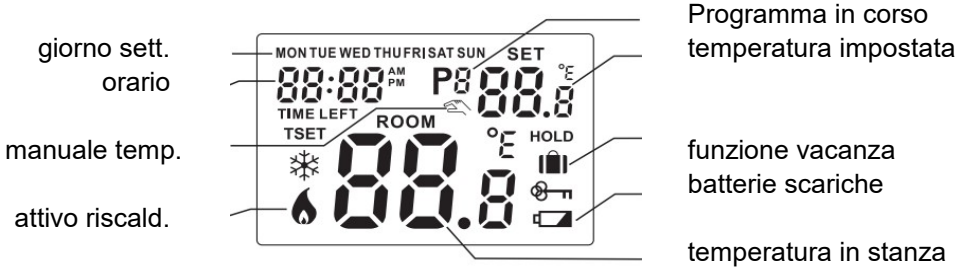

DATI TECNICI

Range temperatura: da 5 a 40 °c
Isteresi: +/- 0,2 °c
Batterie; 2 x 1,5 v AA alkaline (LR6) non fornite durata media 1 anno
Dimensioni: 130x80x35 mm
Peso: 154 gr.
Classe II
Sensore temperatura: NTC 10 Kohm +/- 1% a 25°c

Questo prodotto rispetta le direttive EU 2004/108/EC e R/TTE 99/5/EC

INSTALLAZIONE
Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi collegamento. L' installazione deve essere eseguita da tecnico qualificato. Posizionare il cronotermostato ad una altezza di circa 1,5 m da pavimento su muro interno non esposto al sole o aree soggette a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.

BATTERIE e COLLEGAMENTI CALDAIA



Con un cacciavite aprire il cronotermostato come da immagine.
Collocare 2 batterie da 1,5 v (AA RL6 Alkaline) nell'apposito alloggiamento.
Fissare lo schienale alla parete con appositi tasselli forniti.
Collegamento alla caldaia:
MORSETTO 2 COM (COMUNE)
MORSETTO 1 NO (NORMALMENTE APERTO)

IMPOSTAZIONI
Premere il tasto “DAY” lampeggia il giorno della settimana, col la rotella + e – impostare il giorno e premere “DAY” lampeggia **ora**, ripetere operazione con rotella per correggere ora e premere di nuovo “DAY” ora lampeggia **minuti**, modificare con rotella ed al termine attendere 10 sec oppure premere “SET”.

FUNZIONAMENTO SOLO TERMOSTATO
Premere il tasto “hold” che appare sotto la temperatura impostata e funziona solo con regolazione della rotella in + e -. Per tornare alle condizioni iniziali premere “SET”.

FUNZIONAMENTO PROGRAMMA
In condizioni iniziali (o premere SET) tenere premuto il tasto “SET” e premere il tasto “PROG”.
Inizia a lampeggiare il giorno “MON” Lunedì confermare con “PROG” o ruotare la rotella per selezionare più giorni, anche tutta la settimana. Selezionato il giorno o giorni, e premuto “PROG” appare il programma P1 premere di nuovo “PROG” lampeggia orario con la rotella modificare (di 10 min alla volta) all'orario desiderato, premere “PROG” e lampeggia la temperatura, con la rotella modificare al valore desiderato. Procedere con la stessa proceduta per il periodi seguenti.

P1 sveglia	P4 esco di casa
P2 esco di casa	P5 torno a casa
P3 torno a casa	P6 vado a dormire

In qualsiasi momento posso ruotare la rotella e modificare la temperatura appare il simbolo  in questa fase il cronotermostato e manuale fino all'inizio del nuovo programma. Posso tornare alle condizioni normali premendo il tasto “SET”

COPY
Se si è impostato un programma solo per un giorno (es. Mon, Lunedì) e si vuole mantenere anche per altri giorni, è possibile copiarlo. Premere “SET” per essere in condizioni iniziali, premere e tener premuto per circa 3 sec. Il tasto “COPY” appare questa scritta sul display, con la rotella spostare su giorno dove si desidera stesso programma premere di nuovo “COPY” e così per eventuali altri giorni. Al termine attendere 10 sec. Oppure premere tasto “SET”

LIGHT
Premendo questo tasto lo schermo si illumina per 15 secondi.

HOLIDAY
In caso di assenza è possibile fissare una temperatura minima (es. 10 °c) per un periodo in giorni (es. 5 giorni) Durante questo periodo il funzionamento sarà costante. E' possibile tornare alle impostazioni iniziali premendo il tasto “SET”. In condizioni iniziali (o premere SET) con la rotella fissare la temperatura desiderata e premere il tasto “DAY” appare l'icona  e con la rotella fissare il numero di giorni desiderati. Al termine del periodo impostato il cronotermostato torna alle condizioni iniziali.

CALDO / FREDDO
E' possibile modificare il funzionamento da caldo a freddo e viceversa. Tener premuto il tasto “SET” e premere il tasto “COPY” appare la scritta “HEAT” riscaldamento con la rotella modificare in “COOL” raffreddamento.

PRODOTTO IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: CARPI SNC www.zeropiuitc.com